Dell Latitude E5430/E5530
セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Latitude E5430 — 正面図と背面図

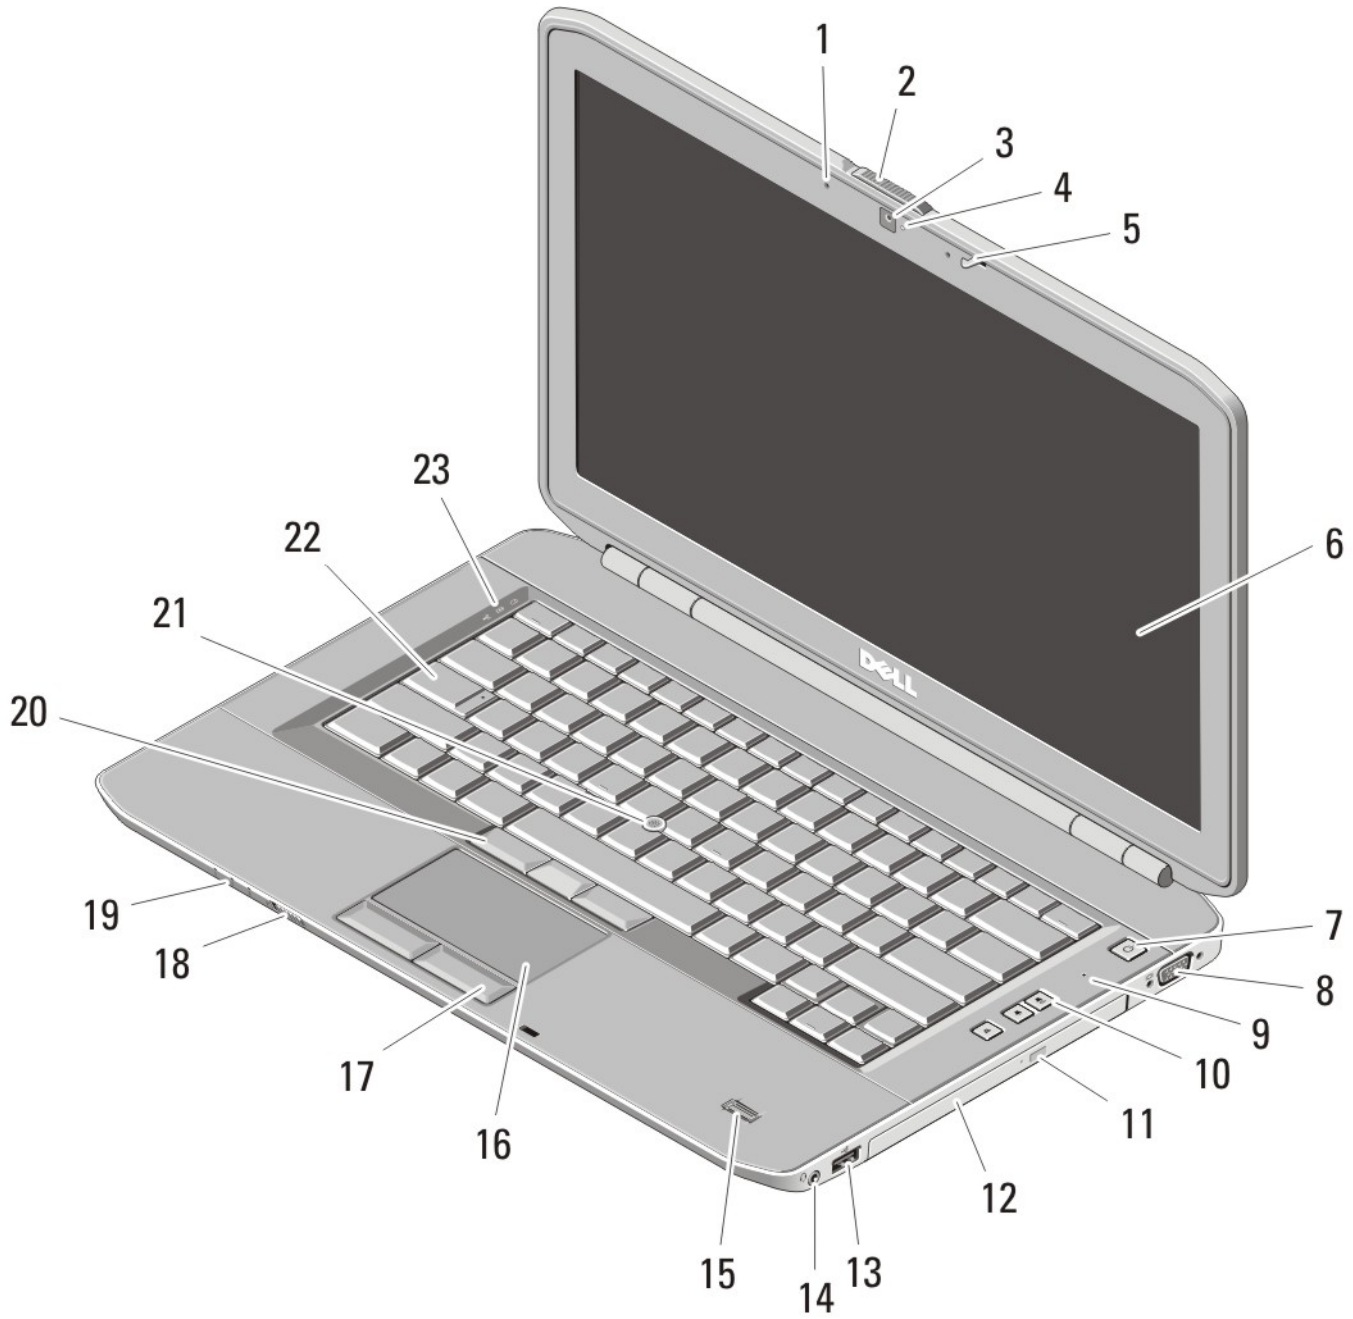


図 1. 正面図

1. マイク（オプション）
2. ディスプレイリリースラッチ
3. カメラ（オプション）
4. カメラステータスライト（オプション）
5. ディスプレイラッチ

0Y6HJ0A00

規制モデル： P27G, P28G
規制タイプ： P27G001, P28G001
2011 - 09

6. ディスプレイ
7. 電源ボタン
8. VGA コネクタ
9. マイク
10. ボリュームコントロールボタン
11. オプティカルドライブ取り出しボタン
12. オプティカルドライブ
13. USB 2.0 コネクタ
14. オーディオコネクタ
15. 指紋リーダー（オプション）
16. タッチパッド
17. タッチパッドボタン
18. ワイヤレススイッチ
19. デバイスステータスインジケータ
20. トラックスティックボタン（オプション）
21. トラックスティック（オプション）
22. キーボード
23. デバイスステータスライト

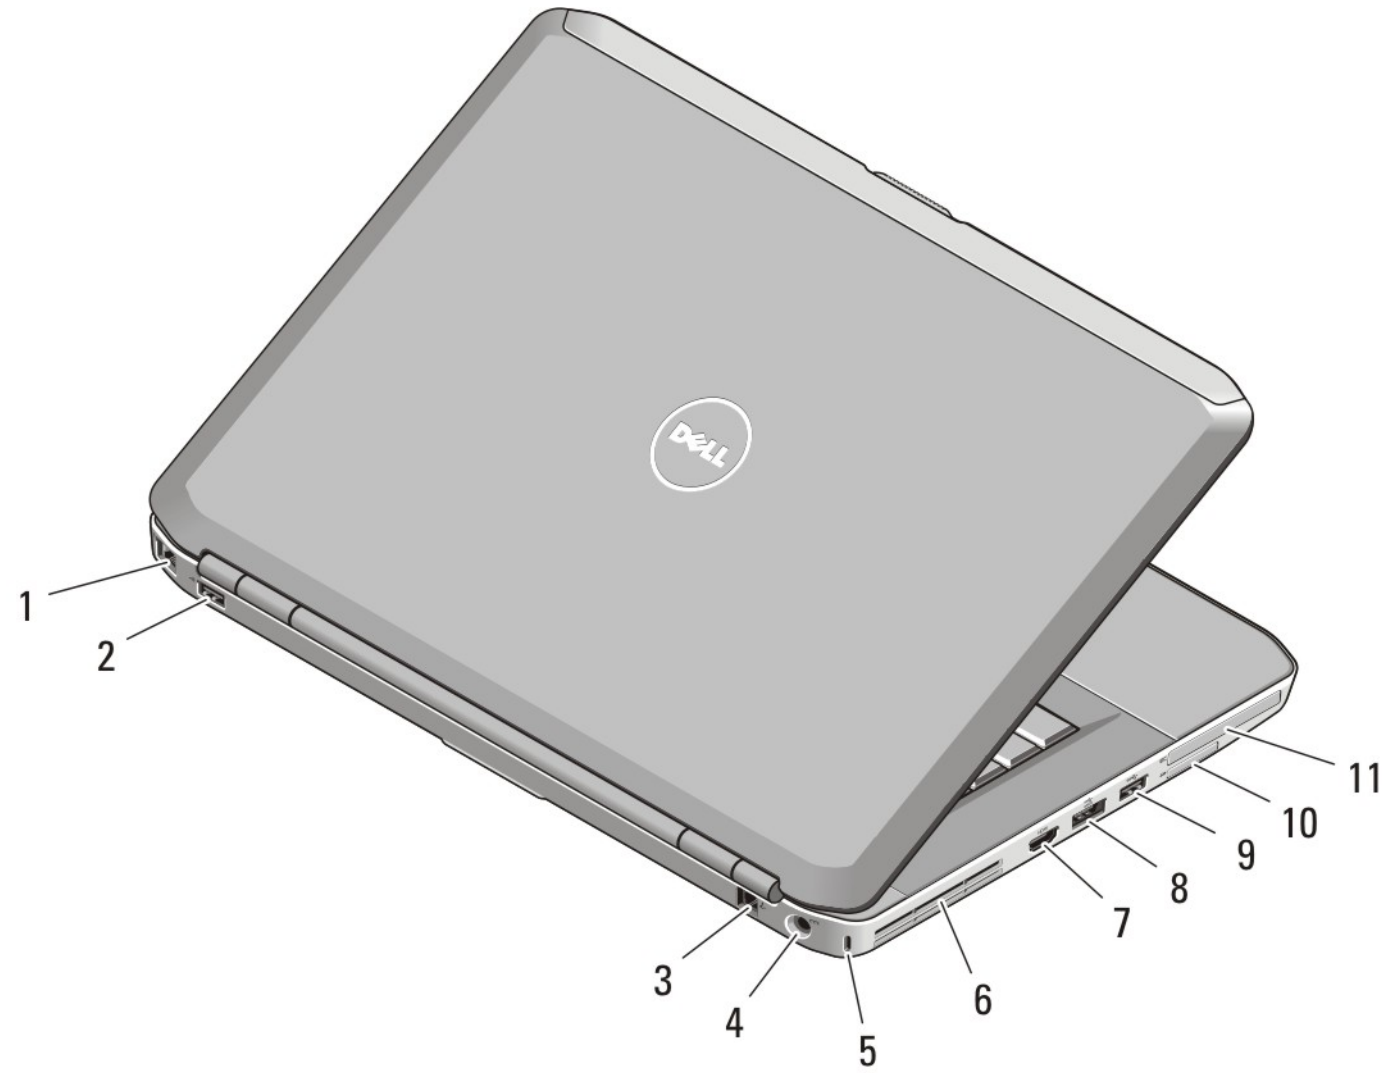


図 2. 背面図

1. ネットワークコネクタ
2. USB 2.0 コネクタ
3. モデムコネクタ（オプション）
4. 電源コネクタ
5. セキュリティケーブルスロット
6. 冷却用通気孔
7. HDMI コネクタ
8. eSATA/USB 3.0 コネクタ
9. USB 3.0 コネクタ
10. SD メモリカードスロット
11. ExpressCard スロット（オプション）

⚠ 警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

Latitude E5530 — 正面図と背面図

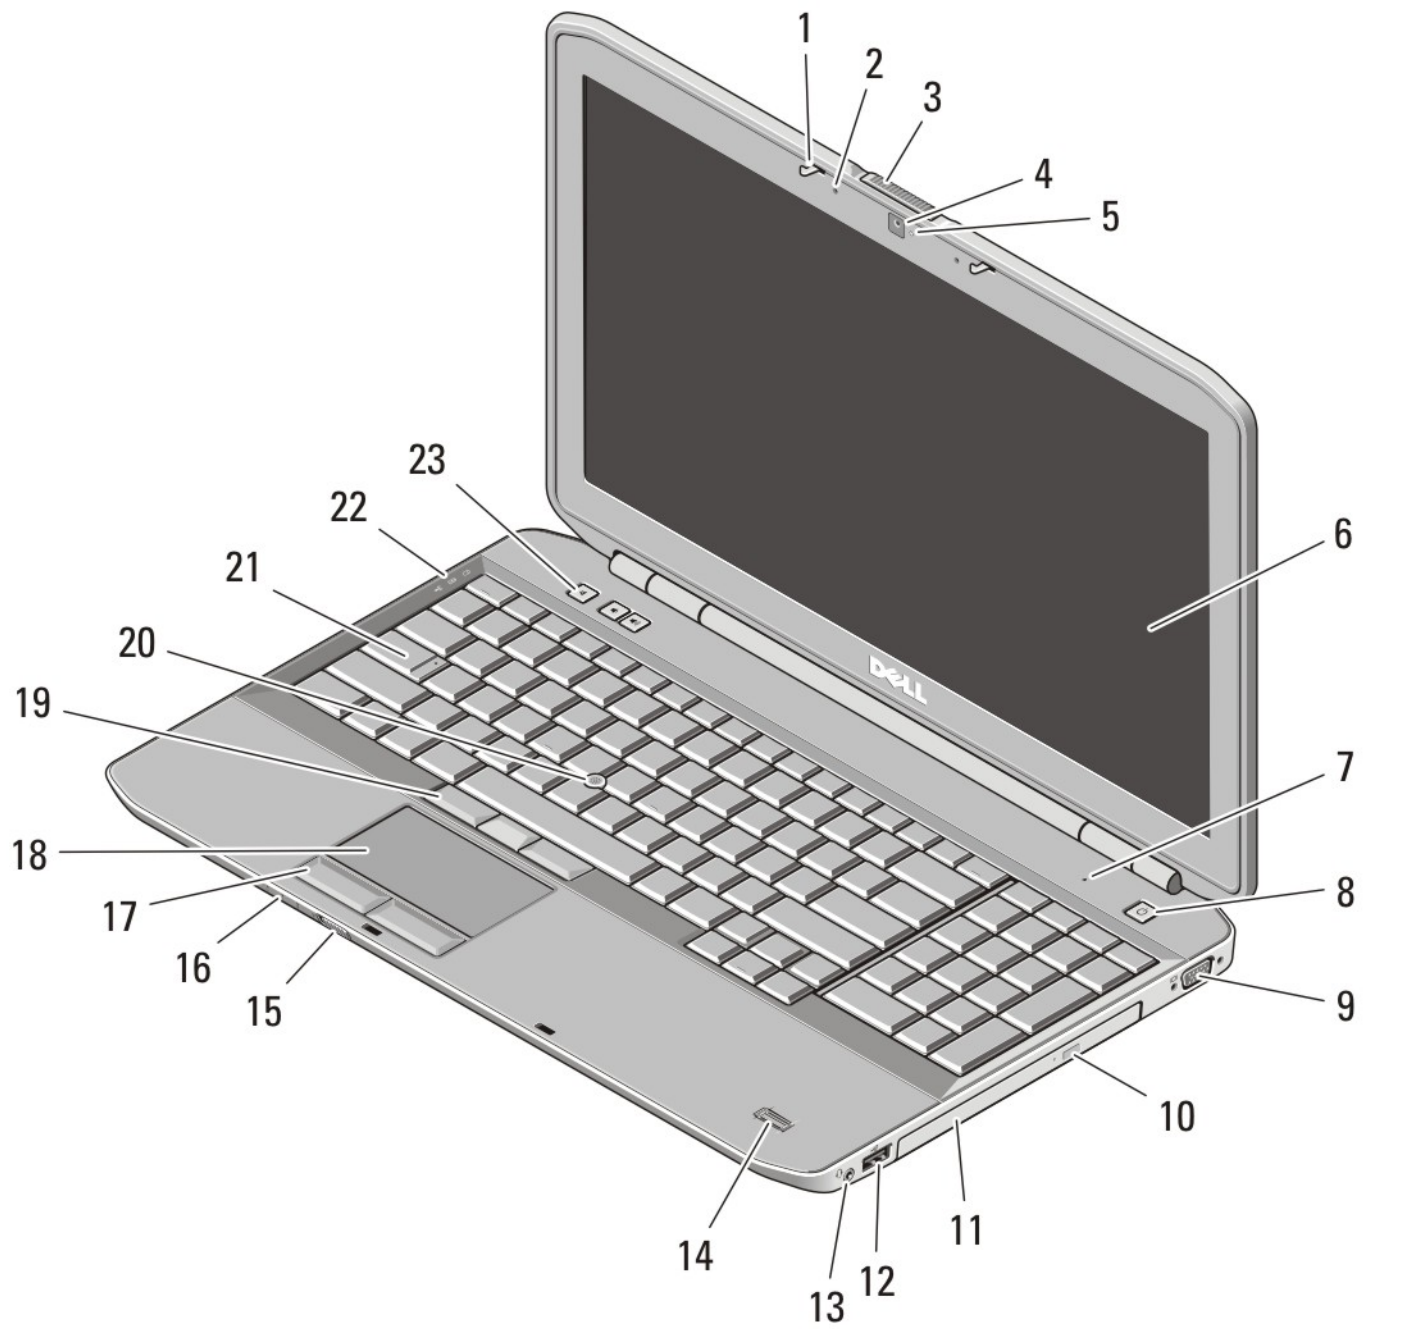


図 3. 正面図

1. ディスプレイラッチ
2. マイク（オプション）
3. ディスプレイリリースラッチ
4. カメラ（オプション）
5. カメラステータスライト（オプション）
6. ディスプレイ
7. マイク
8. 電源ボタン
9. VGA コネクタ
10. オプティカルドライブ取り出しボタン
11. オプティカルドライブ
12. USB 2.0 コネクタ

13. オーディオコネクタ
14. 指紋リーダー（オプション）
15. ワイヤレススイッチ
16. デバイスステータスインジケータ
17. タッチパッドボタン
18. タッチパッド
19. トラックスティックボタン（オプション）
20. トラックスティック（オプション）
21. キーボード
22. デバイスステータスライト
23. ボリュームコントロールボタン

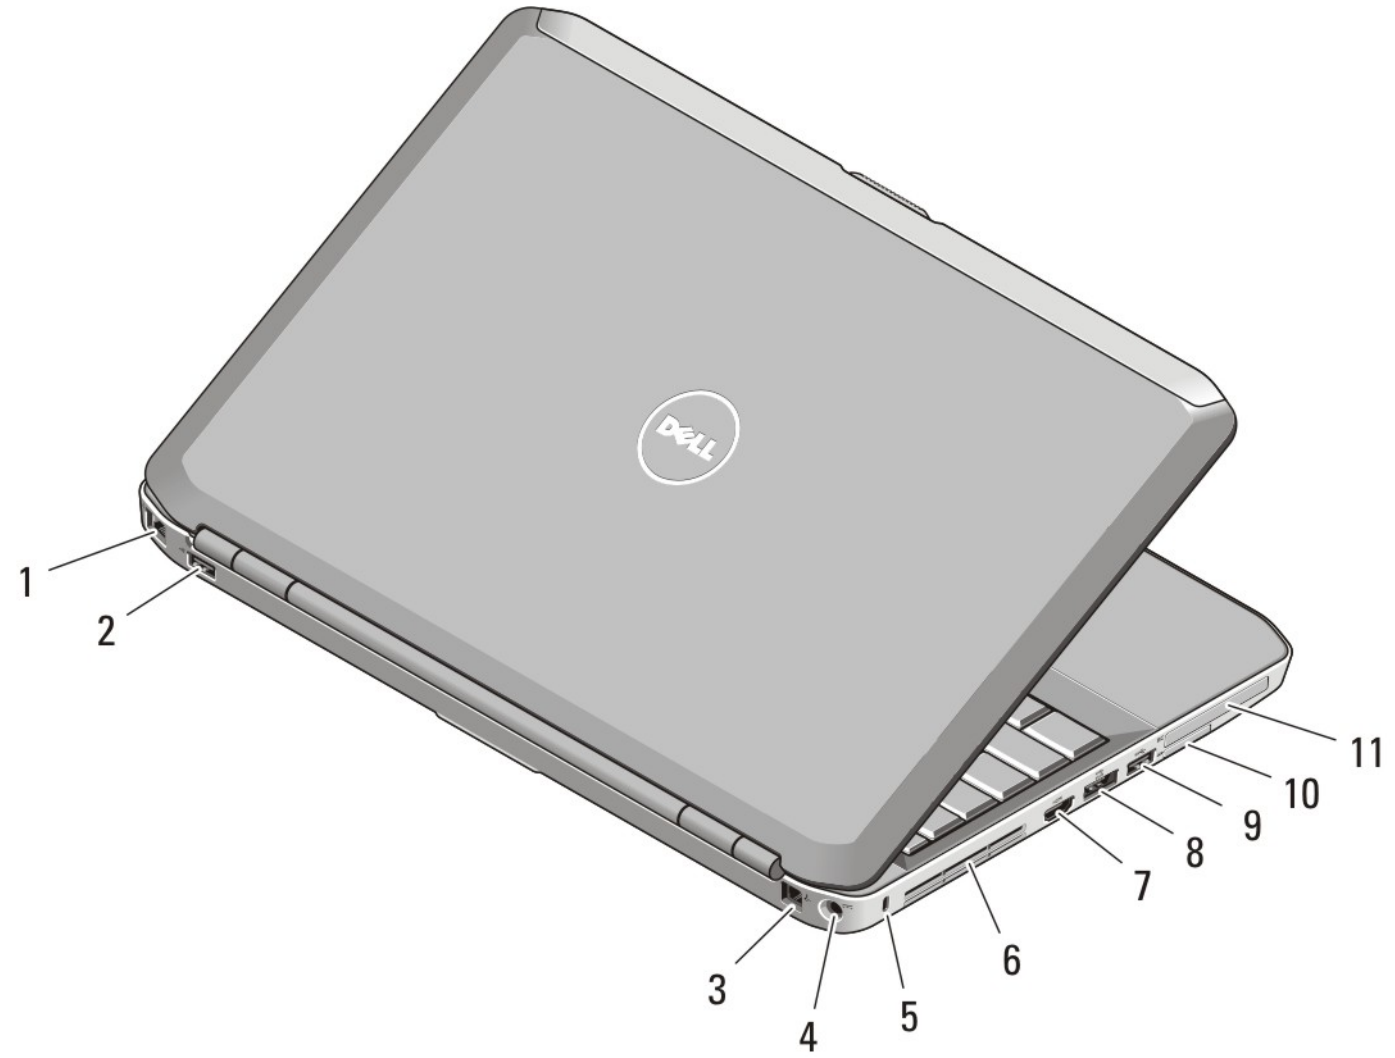


図 4. 背面図

1. ネットワークコネクタ
2. USB 2.0 コネクタ
3. モデムコネクタ（オプション）
4. 電源コネクタ
5. セキュリティケーブルスロット
6. 冷却用通気孔
7. HDMI コネクタ
8. eSATA/USB 3.0 コネクタ
9. USB 3.0 コネクタ
10. SD カードスロット
11. ExpressCard スロット（オプション）

警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境に Dell コンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コンピュータは熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに致命的な損傷を与える恐れがあります。

注意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。

メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、コンセントに差し込みます。

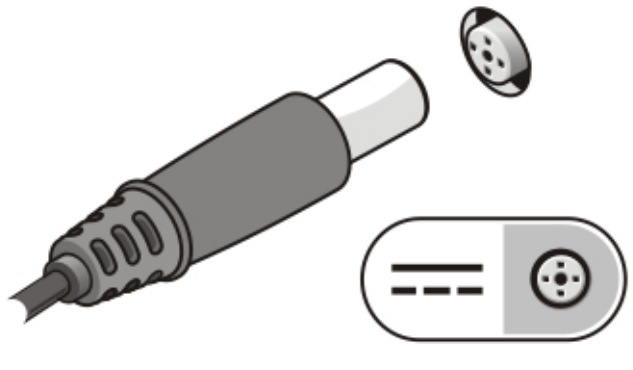


図 5. AC アダプタ

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

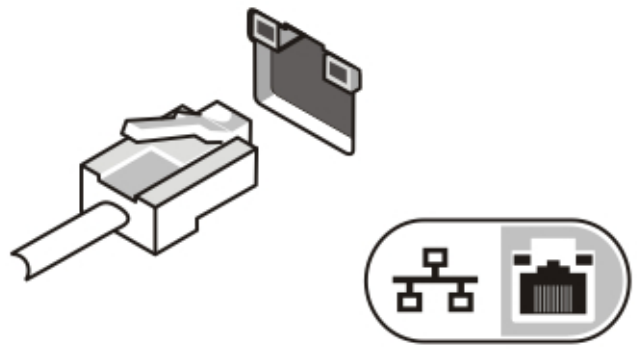


図 6. ネットワークコネクタ

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

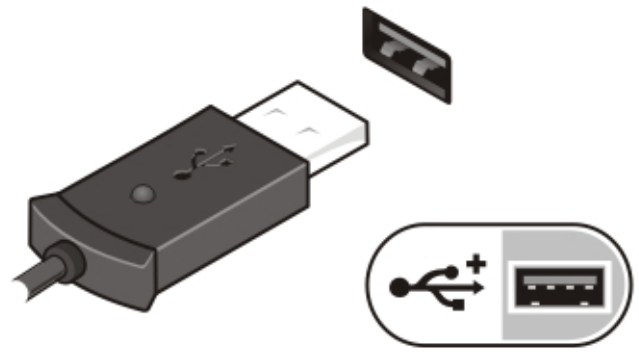


図 7. USB コネクタ

4. コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。

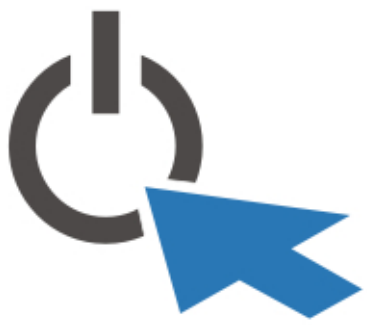


図 8. 電源ボタン

メモ: カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの設定については、**スタート → ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源	
AC アダプタ	65 W および 90 W
入力電圧	100 VAC ～ 240 VAC
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量	
Latitude E5430	
縦幅	29.9 ～ 32.5 mm
横幅	350.00 mm
奥行き	240.00 mm
重量	2.04 kg
Latitude E5530	
縦幅	30.20 ～ 33.2 mm
横幅	388.00 mm
奥行き	251.00 mm
重量	2.38 kg

環境	
動作温度	
Latitude E5430 / E5530	0 ～ 35 °C

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、**www.dell.com** を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）

• エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、**support.dell.com/manuals** をご覧ください。